



# Montage Wandbekleding

## Belangrijk voordat u begint:

- Zorg voor een perfect glad afgewerkte wand.
- Als de wand poreus is (neemt vocht op, eenvoudig te testen met water) dien je deze te behandelen met een voorstrijkmiddel.
- Gebruik onze Behanglijm Medium en een kortharige vachtroller en / of blokkwast.
- Roer de lijm goed om voordat je begint. De lijm is **niet** verdunbaar.
- Werk je met een print in delen? Plak deze dan overlappend en snijd deze vervolgens dubbel door.

## De montage

1. Rol het behang zo op dat je de print later van links naar rechts af kun rollen op de wand.

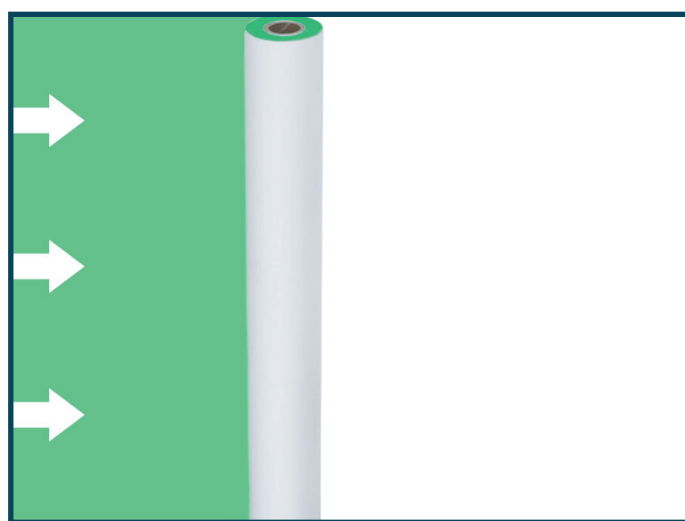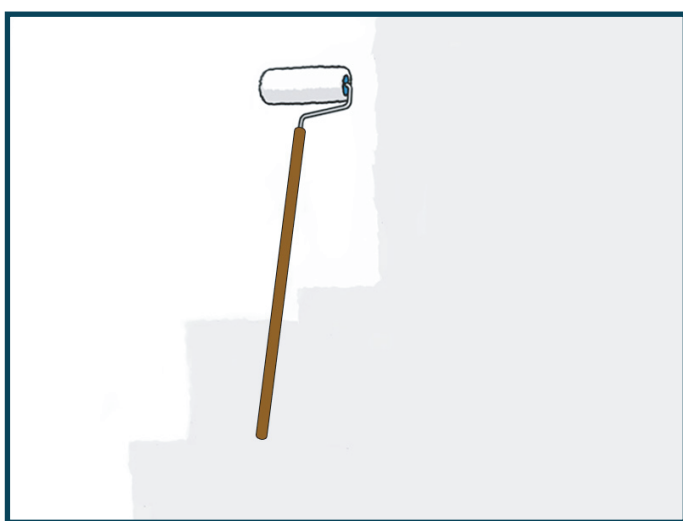

2. Breng de lijm royaal aan op de wand.
3. Zet het behang links bovenin, aan op de wand en rol de print rustig af. Oefen hierbij druk uit aan de bovenzijde.
4. Als de print goed is geplaatst kun je deze met een spatel aan duwen.  
Werk hierbij van boven en het midden naar buiten toe



5. Snij de randen en ander overtollig materiaal weg en duw de randen nog eens extra aan met een spatel.
6. Verwijder lijmresten op de print met schoon water en droog het oppervlak na.